

# リチウムイオン充電式コードレス

## 刈払機【樹脂ブレード仕様】

### 取扱説明書

### 保証書付

保証書は、裏面についています。  
大切に保管してください。



- ・このたびは、弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

#### 【目次】

- 安全上のご注意……………1 P～3 P
- 各部の名称……………4 P
- 組立て……………5 P
- 使いかた……………6～7 P
- 故障かな？と思ったら……………7 P
- 使用……………8 P
- お手入れと保管……………8 P
- 保証書……………9 P

# 安全上のご注意

必ずお守り下さい

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守り下さい。



## 警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



## 注意

誤った取扱いをしたときに傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性があるもの



## 警告

- 絶対に分解しないで下さい。
  - ・感電、火災、けがの原因になります。
  - ・本機に故障、不調が見られた場合には、お買い上げ販売店にご相談下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
  - ・感電、やけど、けがの原因になります。
- 本製品の目的以外の使用は絶対にしないで下さい。
  - ・故障の原因になります。
- 全てのネジやボルトがしっかり締まっていることを確認して下さい。
- 作業はきちんとした服装で行って下さい。
  - ・ネックレスやダボダボの服を着ての作業は行わないで下さい。刃部に絡まる危険があります。
  - ・長い髪は、帽子などで覆って作業して下さい。刃部に絡まる危険があります。
- 本機を雨の中で使ったり、雨ざらしにしないで下さい。また、ぬれた草を刈ったり、ぬれた場所に置かないで下さい。
  - ・感電や故障の原因になります。
- 使用中は刃部に手足や顔などを絶対に近づけないで下さい。
  - ・けがの原因になります。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤など可燃性の物のある場所での使用・充電しないで下さい。
- バッテリーは発煙、発火、破裂の危険があります。下記のようなことはしないで下さい。
  - ・端子に金属類を接触させないで下さい。
  - ・釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないで下さい。
  - ・雨や水にぬらさないで下さい。
- 本機とバッテリーは、温度が40℃以上の場所に放置しないで下さい。
  - ・充電池の液もれ、発火、破裂の恐れがあります。
- 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止して下さい。
  - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- バッテリーが故障や寿命の低下によって使えなくなった場合でも、決して焼却しないで下さい。
  - ・爆発、破裂の恐れがあります。
- 使用しない時は、バリカンブレードを保護カバーに被せて下さい。
- 作業をする前に小石やプラスチック、針金、空カン、空ピンなどの異物を取り除いて下さい。また、フェンス、縁石、庭石などの障害物にバリカン刃をあてないで下さい。
- 本機の作業中は、小石やプラスチックやガラスの破片などがはじき飛ばされる危険があります。ご自身の安全のため、丈夫な履物及び手袋、長ズボンや安全グラス等を必ず身につけて下さい。

## 警告

- 傾斜地で作業をされる際は、地面と平行になるようにシャフトの長さを調節して下さい。
  - ・急斜面での使用は危険ですから絶対にお止め下さい。
- 誤って落としたり、ぶつけたときは、刃や本体、バッテリーなどに破損や亀裂、変形がないことをよく点検して下さい。
  - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- バッテリーに破損がある時は直ちにご使用をやめ、絶対に充電しないで下さい。
  - ・発火や爆発の原因となります。
- 本機の修理は、弊社に依頼して下さい。
  - ・本機に故障、不調が見られた場合には、弊社にご相談下さい。
- ご使用の際には、周囲に人がいないことを確認した上で、作業を行って下さい。
- 金属物などが入った箱にバッテリーを入れないで下さい。
  - ・ショートや発火の原因になります。
- 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社まで点検・修理を依頼して下さい。
- 防音用保護具を着用して下さい。
  - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音用保護具を着用して下さい。
- 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いて下さい。
  - ・使用しない、または修理する場合。
  - ・刈刃、ビットなどの付属品を交換する場合。
  - ・その他危険が予想される場合。
- 不意な始動は避けて下さい。
  - ・スイッチに指を掛けて運ばないで下さい。
  - ・バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認して下さい。
- 指定の付属品やアタッチメントを使用して下さい。
  - ・この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないで下さい。
- 火災の恐れがあります。次のようなことをしないで下さい。
  - ・ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では、充電しないで下さい。
  - ・風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないで下さい。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないで下さい。
  - ・綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないで下さい。
- 本機は機能上、使用時に振動が発生します。このため、長時間の連続使用は体に負担をかけることがありますので、定期的に休息をとるようにして下さい。また、短時間であっても、ご使用中に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断し、休憩して下さい。
  - ・力仕事に不慣れな、例えばご高齢の方は、特に体への負担にご注意下さい。
- 使用中は、本機を両手で確実に保持して下さい。
  - ・確実に保持していないと、ケガの原因になります。
- 専用のバッテリー以外を使用しないで下さい。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないで下さい。
- 充電器は、充電以外の用途には使用しないで下さい。
- バッテリーは専用充電器以外では充電しないで下さい。

## 警告


- 正しく充電して下さい。
  - ・充電器は定格表示してある電源で使用して下さい。昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用しないで下さい。  
異常に発熱し、火災の恐れがあります。
  - ・周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上では、バッテリーを充電しないで下さい。  
破裂や火災の恐れがあります。
  - ・バッテリーは換気の良い場所で充電して下さい。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないで下さい。  
破裂や火災の恐れがあります。
  - ・使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい。  
破裂や火災の恐れがあります。

## 注意

- 無理な力をかけて使用しないで下さい。
  - ・安全に能率よく作業するために、本機の能力に合った速さで作業して下さい。  
無理な負荷をかけてのご使用は事故の恐れがあります。
  - ・モーターがロックするような無理な使い方はしないで下さい。  
発煙、発火の恐れがあります。
- 使用中は危険です。半径 5m 以内に他の人を近づけないで下さい。  
事故の原因になります。
- 充電器のコードを乱暴に扱わないで下さい。
  - ・コードを持って充電器を運んだり、無理にコードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
  - ・コードを熱、油、薬品、角のものがった所に近づけないで下さい。
  - ・コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所を選んで充電して下さい。  
感電やショートして発火する恐れがあります。
- 使用しない場合は、きちんと保管して下さい。
  - ・乾燥した場所で、子どもの手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管して下さい。  
上記以外の場所に保管すると事故の恐れがあります。
  - ・バッテリーを周囲温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内等)に保管しないで下さい。
- 無理をして使用しないで下さい。
  - ・安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業して下さい。
  - ・モーターがロックするような無理な使い方はしないで下さい。
- 無理な姿勢で作業をしないで下さい。
  - ・常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにして下さい。
- 太い枝や針金などがはさまって刃が動かなくなったり、からみついたりした時には、必ずスイッチを切り、バッテリーを抜いてから取り除いて下さい。
  - ・バッテリーを本機に差し込んだまま行くと事故の原因になります。



# 各部の名称

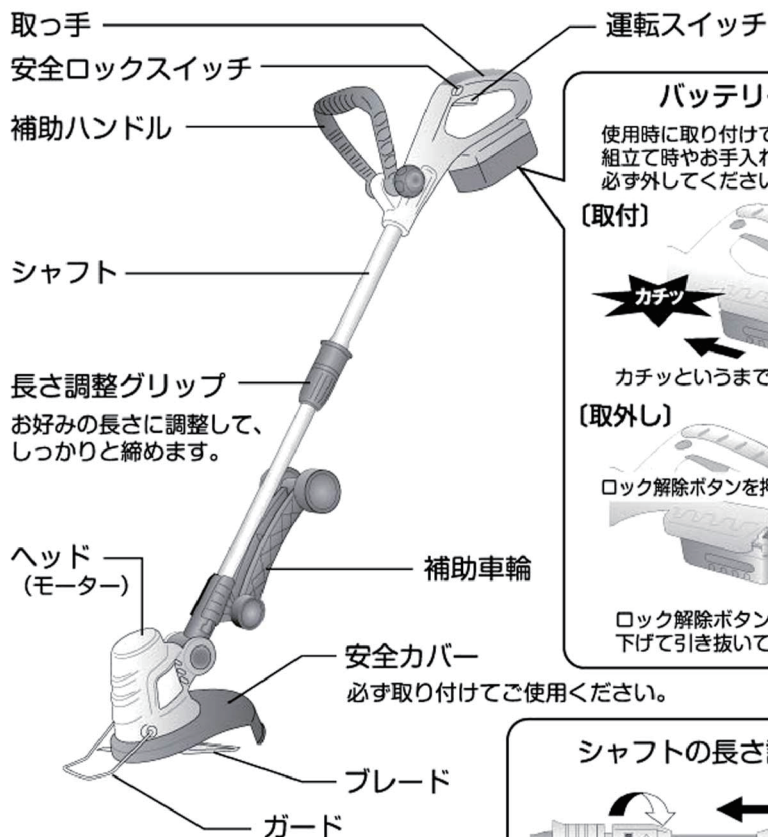

## バッテリー

使用時に取り付けてください。  
組立て時やお手入れの際には、  
必ず外してください。

### 〔取付〕

カチッ

カチッというまで押し込む

### 〔取外し〕

ロック解除ボタンを押し下げる

引き抜く


ロック解除ボタンを押し  
下げて引き抜いてください。

ACアダプター


充電器

充電には、必ず専用のACアダ  
プターをご使用ください。

## シャフトの長さ調整



長さ調整グリップを「UNLOCK」側に  
回してお好みの長さに調整します。



長さ調整グリップを「LOCK」側に回  
して、しっかりと固定します。

# 組立て




**注意**

本体を組み立てる際は、必ず  
バッテリーを外してください。

## 補助ハンドルの取付

補助ハンドル

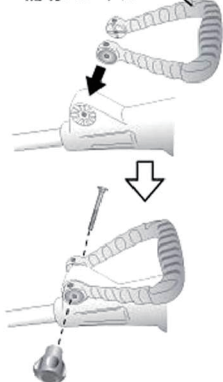


位置を決めてナットを  
締め付ける。

●それぞれの部品の取付けは、緩みのない  
ように確実に行ってください。

## 補助車輪の取付

車輪ホルダー

補助車輪

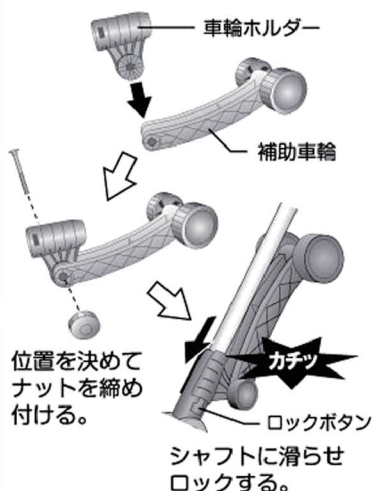

位置を決めて  
ナットを締め  
付ける。

**カチッ**

ロックボタン  
シャフトに滑らせ  
ロックする。

※外すときはロックボタンを  
押して引っ張る

## ブレードの取付

ブレード

差し込む

ロックする

引っ張る


ブレードホルダー

ブレードをブレードホルダーに差し込み、  
引っ張ってロックする。

※外すときは、取り付けと逆の手順で  
行ってください。

## 安全カバーの取付

(プラスドライバーを用意する)

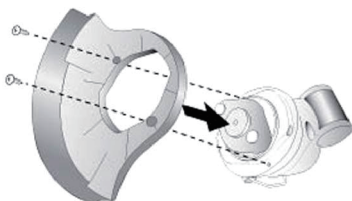

- ①モーター底部のネジを外す。
- ②安全カバーをはめ込み、外したネジで  
しっかり固定する。

# 使いかた

## 1 バッテリーの充電

充電時間：約4時間（目安）

- 充電は、必ず専用充電器をご使用して、室温10～40℃の直射日光の当たらない室内で行ってください。

- ①充電器にACアダプターのジャックを差し込んでください。




- ②ACアダプターのプラグをコンセントにしっかりと差し込みます。



充電表示ランプ

- ②バッテリーを充電器にしっかりと奥まで差し込んでください。  
充電表示ランプが赤く点灯し充電をはじめます。

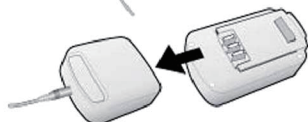

- ③充電が完了すると、充電表示ランプが緑点灯に変わり、充電が完了します。  
速やかにバッテリーを取り出してください。



赤点灯



緑点灯

コードの根元を曲げないでください。  
抜くときもコードを引っ張らないでください。  
コードの断線の恐れがあります。



- 充電時には、ACアダプターやバッテリーが温かくなりますが、異常ではありません。
- 発熱・発火・破裂のおそれがありますので、バッテリーの分解・短絡・火中への投入や高温場所に放置しないでください。
- 充電場所の周囲に燃えやすいものがないことを確認してください。
- 充電完了後は、電源プラグをコンセントから抜いて保管ください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグ本体を持って抜いてください。
- ぬれた手で作業をしないでください。感電のおそれがあります。

## 2 運転する

- ①充電が完了したバッテリーを取り付けてください。（P2参照）
- ②取っ手と補助ハンドルをしっかりと持ってください。
- ③草に触れる前にスイッチを入れて運転を始めます。

安全ロックスイッチを押しながら、運転スイッチを握ってください。  
運転スイッチを放すとモーターは停止します。



※停止してもモーターはしばらく動き続けますので、顔や手足を近づけないでください。

# 仕様

●商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

品 名	リチウムイオン充電式コードレス 刈払機（樹脂ブレード仕様）		
寸 法	幅24cm×奥行き26cm×高さ95～114cm		
本 体 重 量	本体：約1.6kg      バッテリー：約0.4kg		
充電アダプター	入力：AC100-240V 50/60Hz      出力：DC21V 300mA		
充 電 時 間	約4時間	※連続使用時間	約 20 分
材 質	本体：ABS樹脂・65マンガン鉄・アルミ		

※連続使用時間は、使用状況によって異なります。

## お手入れと保管



●ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。  
ひびわれや変色の原因になります。  
●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。  
変形の原因になります。

### 1 お手入れ ※必ずバッテリーを外してから、お手入れしてください。

本体は乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよくしぼり、汚れをふき取って、その後乾いた布で軽くふいて、十分乾燥させてください。

回転部の軸に巻きついた草は、ピンなどで取り除いてください。

### 2 保管

お手入れをして十分乾燥し、バッテリーを外して次のような場所に保管してください。

- 湿度が少なく、高温にならない所    ●雨露のかからない所（屋内）
- 子供が手の届かない所    ●直射日光が当たらない所    ●ホコリのたまりにくい所

### 〔安全な作業のために〕 火災、感電、けがを防ぐためお守りください。

- 次のような場所では使用しないでください。
  - ・本機や充電器が濡れたり、湿った場所      ・暗い場所
  - ・可燃性の液体やガスのある場所      ・安定が保てない不安定な場所
  - ・乳幼児が近くにいる場所
- 作業に適した服装をしてください。
  - ・滑り止めのついた履物やゴム手袋、保護めがねのご使用をお勧めします。
- 新聞紙や、布、畳やカーペットなど火に弱いものの上で充電しないでください。  
また、粉塵の多い場所での充電もしないでください。火災の原因になります。
- バッテリー次のようなことをしないでください。発煙・発火・破裂の原因になります。
  - ・端子に金属や異物を接触させないでください。
  - ・釘などの金属類の入った袋や箱に入れないでください。
  - ・雨や水にぬらしたり、湿気の多い場所に保管しないでください。
- 使用中に誤って落としたり、ぶつけたときは、機器に損傷や変形のなかったことや動作に異常のなかったことを確認してください。
- ご使用前には、必ず機器や部品の損傷や異常がないかを確認してください。



# 保証書

持込修理

形 名	リチウムイオン充電式コードレス 刈払機（樹脂ブレード仕様）				
保証期間	本 体	お買上げ年月日	年	月	日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	様 電話 （ ）			
販 売 店	店 名 住 所	電話 （ ）			

印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに  
お買上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - （ロ）お買上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
  - （ハ）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
  - （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - （ホ）本製品に接続している当社指定品以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
  - （ヘ）正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、磨耗、劣化した場合。
  - （ト）本書のご提示がない場合。
  - （チ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

\*お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店にお問合わせください。

## 【お問合せ先】



株式会社 **リーベ**

ホームページ: [www.1128.jp](http://www.1128.jp)

TEL / **047-470-9172**

FAX / 047-470-9073

〒274-0825

千葉県船橋市前原西 2-17-12 DOGO ビル

メールによるお問合せ: [contact@1128.jp](mailto:contact@1128.jp)